

SPLIT Légkondicionálók

Használati Útmutató



Köszönjük, hogy a mi lakás légkondicionáló berendezéseinket választotta, kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót, mielőtt a berendezést használná, és őrizze meg a jövőbeni felhasználásra.

Karbantartás évente 2 alkalommal Tavasz/Ősz
Artitech KlímaTechnika
www.artiklima.hu
iroda@artiklima.hu
+36-70/330-8606

MODELLEK:

VITAL:

CH-S09 FTX F2-NG
CH-S12 FTX F2-NG
CH-S18 FTX F2-NG

VERITAS:

CH-S09 FTX Q2-NG
CH-S12 FTX Q2-NG
CH-S18 FTX Q2-NG
CH-S24 FTX Q2-NG

ARCTIC:

CH-S09 FTX LA2-NG
CH-S12 FTX LA2-NG
CH-S18 FTX LA2-NG
CH-S24 FTX LA2-NG

SUPREME CONTINENTAL:

CH-S09 FTX AL2-NG
CH-S12 FTX AL2-NG
CH-S18 FTX AL2-NG

MAJESTY:

CH-S09 FTX AM2-NG
CH-S12 FTX AM2-NG
CH-S18 FTX AM2-NG

DAYTONA:

CH-S09 FTX D2-NG
CH-S12 FTX D2-NG
CH-S18 FTX D2-NG

Jelmagyarázat

DANGER

Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

WARNING

Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

CAUTION

Veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.

NOTICE

Fontos, de egészségre nem vagy csak kevésbé veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi kárral járhat.



A **WARNING** és a **CAUTION** figyelmeztetések valamelyikének felel meg.

A hűtőközeg

Az R32-es hűtőközeg egy speciálisan tisztított fluorid. Környezetbarát gáz, az ózonlebontó képessége nulla, a GWP értéke is sokkal alacsonyabb, mint a jelenleg is használt "R410A", és a régebbi, már betiltott hűtőközegeké. Az R32-es szagtalan és enyhén gyúlékony gáz. Gyúlékonysága nagyon alacsony, csak közvetlen tűz esetén gyullad meg.



Figyelmeztetések Figyelem!

Használat és karbantartás

Ezen eszközt gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező személyek valamint tapasztalatlan felhasználók csak felügyelet vagy megfelelő oktatás esetén használhatják.

Gyermekek ne játszanak a készülékkel!

A tisztítást és a karbantartást gyermek nem végezheti.

Ne csatlakoztassa a légkondicionálót multi-socket csatlakozóhoz, ez tűzveszélyes.

Tisztítás, karbantartás valamint bármilyen szerelést igénylő művelet elvégzése előtt húzza ki a készüléket, különben elektronikus sérülést okozhat!

Amennyiben a készülék vezetékei sérültek, csak a gyártó vagy annak szakképzett, szerelője cserélheti ki. A vezetékek cseréje veszélyes.

Ne tisztítsa a készüléket vízzel, vagy más vezető anyaggal! Áramütést okozhat. Ne fröcsköljön vizet a beltéri egységre. Áramütést vagy meghibásodást okozhat. A szűrő eltávolítása esetén ne nyúljon a légterelőkhöz. Balesetveszélyes.

Ne használjon nyílt lángot vagy hajszárítót a készülék szárításához! Tűzveszélyes és a készülék meghibásodásához vezethet.



Figyelem!

Figyelmeztetések

A karbantartást csak szakképzett szerelő végezheti. A képzetlen karbantartás vagy szerelés sérüléshez és kárhoz vezethet.

Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket! Áramütéshez vagy megrongálódáshoz vezethet. Ne nyúljon bele és ne helyezzen tárgyat a készülék beszívó nyílásába! Sérüléshez vagy megrongálódáshoz vezethet.

Ne akadályozza a levegőmozgás útját. Sérüléshez vagy meghibásodáshoz vezethet. Ne öntsön vizet a távirányítóra! Ez a távirányító meghibásodásához vezethet.

Amennyiben az alábbi esetek bármelyike megtörténne, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel az eladót vagy szakképzett klímaszerelőjét:

- Az elektromos vezeték sérült, vagy túlmelegszik,
- A készülék szokatlan hangokat ad ki működés közben A biztosíték gyakran lekapcsol
- A légkondicionáló égett szagot áraszt,
- A beltéri egység ereszt vagy csöpög,
- Amennyiben a készülék rendellenesen működik, áramütést, tűzveszélyt vagy meghibásodást okozhat. Amennyiben vészhelyzet esetén a vész-kikapcsolót használja, a gombot nem vezető eszközzel nyomja meg! (Semmiképpen ne használjon fémtárgyat a gomb megnyomásához)
- Ne lépjen rá és ne helyezzen súlyos tárgyakat a készülékre. Sérülést vagy megrongálódást okozhat.

Szerelés

A készülék felszerelését csak képesített szerelő végezheti. A szakképzetlen szerelés sérülést és megrongálódást okozhat. A készülék szerelése közben a biztonsági előírások betartása kötelező! A szereléshez a helyi szabályozásoknak megfelelő áramkör és biztosíték szükséges. Gondoskodjon róla, hogy a biztosíték telepítve legyen. Ennek hiánya működési hibát eredményezhet. Gondoskodjon megfelelő kapacitású biztosíték meglétéről. Ügyeljen rá, hogy a készülék megfelelő közegben, megfelelő hőmérsékleten működjön.

A készüléket megfelelően le kell földelni. Ennek hiánya áramütést okozhat. Kizárólag minősített elektromos vezetéket használjon.

Győződjön meg róla, hogy az energiaellátás megfelel a készülék követelményeinek. Az instabil energiaellátás vagy a rossz vezetékek meghibásodást okozhatnak. Kérjük telepítsen megfelelő elektromos vezetékeket a készülék beszerelése előtt.

Megfelelően kösse be a fázist, a nulla vezetéket és a földelési vezetékeket. Szerelés vagy karbantartás előtt a tápegységet ki kell kapcsolni.



Figyelem!

A felszerelés befejezése előtt ne kapcsolja fel az áramkört!

A vezetékeket sérülésük esetén szakképzett szerelő cserélheti ki. A szakképzetlen kicserélés sérüléshez vezethet. A hűtőkör elemeinek hőmérséklete nagyon magas lehet. Kérjük győződjön meg róla, hogy nem érintkezik se más vezeték, se egyéb tárgy a rézcsővel. A készüléket a nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell beszerelni. A légkondicionáló első osztályú elektromos készülék. Földelését csak szakképzett szerelő végezheti. A készülék sárga-zöld vezetéke a földelési vezeték. Egyéb célokra nem alkalmazható. A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a nemzetközi szabványoknak. A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a dugalj elérhető maradjon. Ha nincs dugalj, akkor kismegszakító telepítése szükséges. A kapcsolóval rendelkező készülékek esetén gondoskodjon róla, hogy a kapcsoló elérhető közelségben van. A kapcsolóval nem rendelkező készülékek esetén gondoskodjon biztosítékról és az áramkör megszakításának lehetőségéről.

A készülék szállítását csak szakképzett személyzet végezheti. A szállítás sérülésveszélyes és kárt okozhat. Olyan helyet válasszon a készüléknek, ami gyermekek vagy háziállatok számára nem elérhető. Amennyiben ez nem lehetséges, gondoskodjon róla, hogy ne nyúljanak hozzá.

MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET


	Beltéri oldal DB/WB(°C)	Kültéri oldal DB/WB(°C)
Maximális hűtés	32/23	43/26
Maximális fűtés	27/-	24/18

Figyelmeztetés

A működési hőmérséklet (külső hőmérséklet) hűtésben -15 és 43 °C között van. Az elektromos fűtőszál nélküli készülékek működési hőmérséklete fűtésben -15 és 24 °C között van. Az elektromos fűtőszálas készülékek esetén a fűtési hőmérséklet -20 és 24 között van.

Alkotóelemek


1. Levegő bemenet
2. Előlap
3. Control panel
4. Levegő kimenet
5. Légterelő
6. Légszűrő
7. Csatlakozó kábel
8. Szigetelés
9. Cseppvíz cső
10. Levegő kimenet
11. Levegő bemenet
12. Távszabályzó

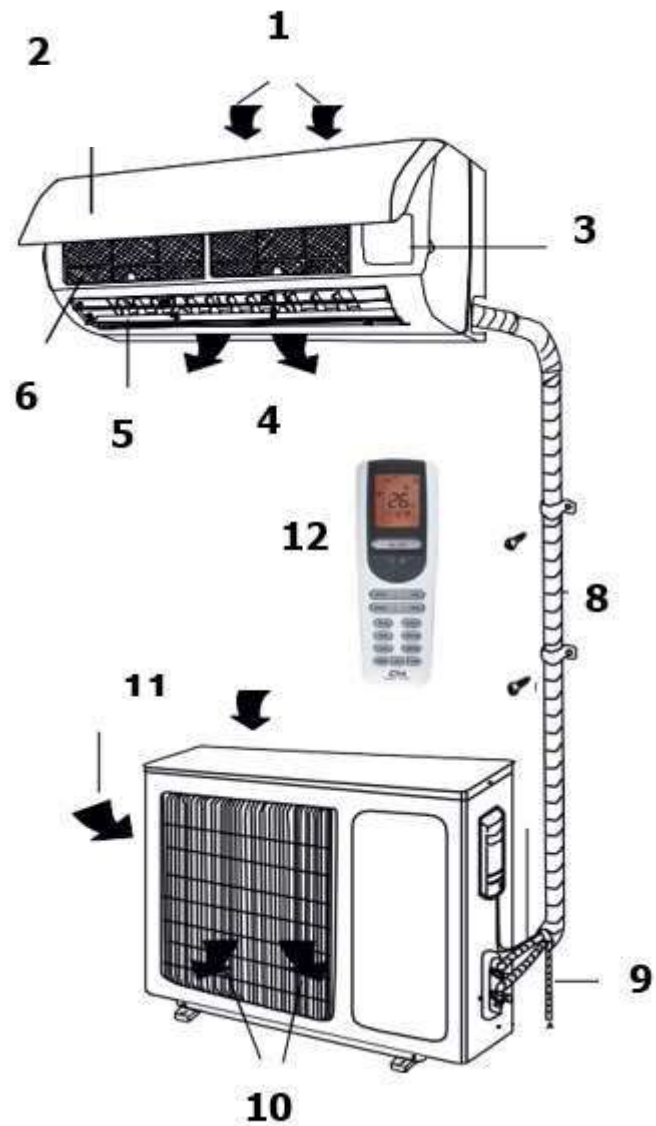

1. Miután a készülék áramellátása biztosítva van, nyomja meg az ON/OFF (be/ki) gombot a légkondicionáló bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a MODE üzemmód gombot, hogy lépessen a kívánt üzemmódok között (Automata, Hűtés, Szárítás, Ventilátor, Fűtés)
3. Használja a fel/le gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. (A hőmérséklet nem állítható automata üzemmódban)
4. Használja a FAN (ventilátor) gombot a ventilátor sebességének beállításához. (automata, alacsony, közepes, magas)
5. Használja a SWING (légterelő) gombot a kívánt dőlésszög beállításához.

A távirányító elemeinek cseréje

Csúszassa el a távirányító hátoldalát az elemek cseréjéhez az alábbi ábra szerint!
2 db AAA 1,5 V-os elemet használjon

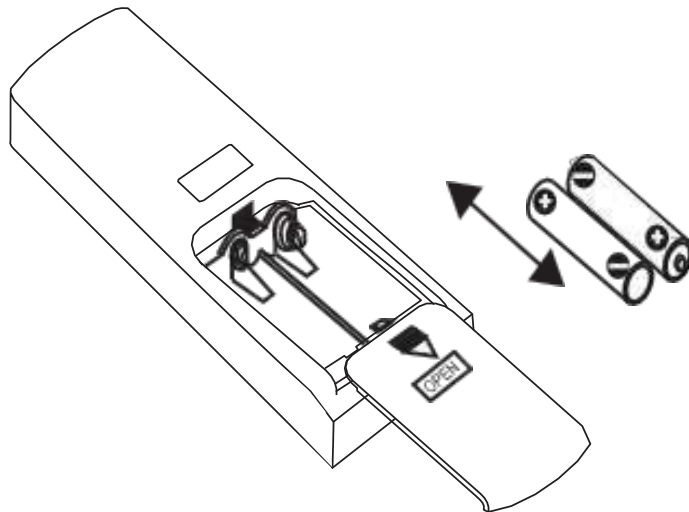

Működtetéshez irányítsa a távirányítót a beltéri egységre, és úgy használja a gombokat.

A távirányító és a készülék között a megfelelő működéshez maximum 8 méteres távolság lehet. Ügyeljen rá, hogy a távirányító és a készülék között akadálymentes legyen a tér.

A távirányító jeleit könnyen zavarhatják a foszforeszkáló lámpák, vezeték-nélküli telefonok. A távirányító és a készülék legyenek egymáshoz közel amikor használja őket.

Amikor szükséges, cserélje ki a távirányító elemeit!


Ha hosszú időn át nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

Ha a távirányító kijelzője nem tisztán kivehető, vagy egyáltalán nem látszik, cserélje ki az elemeket!

Távírányító elvesztése

Ha a távírányító elveszett vagy megsérült, használja a kiséítő gombot a léghondionáló készüléken, hogy be és kikapcsolhassa azt.

Részletes működés: ahogy az ábrán látható, nyissa fel a panelt, és használja az aux. (kiséítő) gombot a készülék be illetve kikapcsolásához. Ha a készülék a kiséítő gombbal van bekapcsolva, automatikus üzemmódban fog működni.

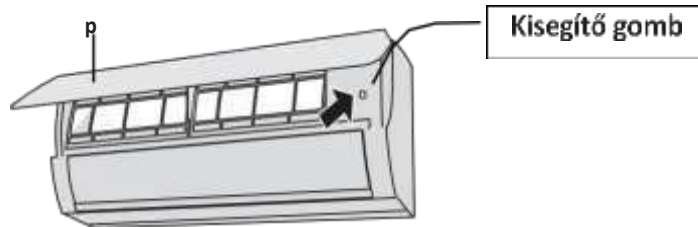

Figyelem! 

Figyelem! Használjon nem vezető tárgyat a gomb megnyomásához! Soha ne használjon fém tárgyat a megnyomáshoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem! 

Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! Az áram alatt lévő készülék áramütést okozhat!

Ne tisztítsa vízzel a készüléket az áramütés elkerülése érdekében!

Ne használjon erős vegyszereket a tisztítás során!

A KÉSZÜLÉK FELSZÍNÉNEK TISZTÍTÁSA

Ha a készülék felszíne tisztításra szorul, használjon száraz vagy enyhén nedves puha rongyot a tisztításhoz!

Figyelem!

Ne vegye le a panelt ha a készüléket tisztítja!

Tisztítás és karbantartás

A szűrő tisztítása:

1

Panel kinyitása:


Húzza ki a panelt a képen látható szögig, hogy levehesse azt.



2

Szűrő eltávolítása:

A képen látható módon szedje ki a készülékből a szűrőt!

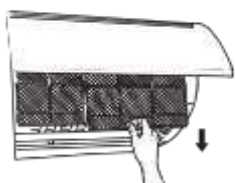

⚠️ **WARNIN**

3

Szűrő tisztítása:

Használjon portörölőt vagy vizet, hogy megtisztítsa a szűrőt!

Ha a szűrő nagyon koszos, tisztítsa meg vízzel, majd száraz hűvös helyen szárítsa meg a szűrőt!



4

Szűrő visszahelyezése:

Helyezze vissza a szűrőt, majd zárja be szorosan a panelt!



Figyelem!

A szűrőt legalább három havonta tisztítsa meg! Ha a környezet a szokásosnál porosabb, tisztítsa gyakrabban a szűrőt!

A szűrő eltávolítása esetén ne érjen a lamellákhoz, mert könnyen megsérülnek. Ne használjon nyílt lángot vagy hajszárítót a készülék szárításához! Tűzveszélyes.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

Használat előtt ellenőrizze:

1. Ellenőrizze, hogy a levegő áramlása akadálymentes legyen!
2. Ellenőrizze, hogy a vezetékek, légterelők és a konnektor megfelelő állapotban legyenek!
3. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta legyen!
4. Ellenőrizze, hogy a kültéri konzol nem sérült, vagy korrodált!
5. Ellenőrizze, hogy a cseppvízcső nem sérült-e!

Figyelem!

Használat után, szezonon kívül ellenőrizze:

1. Húzza ki az elektromos vezetéket!
2. Tisztítsa meg a szűrőt és a belső panelt!

Figyelem!

Rendellenes működés esetén forduljon szakszervizhez. Bármilyen javítás, amelyet nem szakképzett személy végez veszélyes lehet.

A készüléket csak olyan helységben használja, ahol nincs nyílt láng forrás (például kandalló, működő gázberendezés, vagy működő elektromos fűtőberendezés).

A berendezést egy „X” m²-nél nagyobb (ld. 1. sz. táblázat) helyiségben javasoljuk telepíteni, működtetni és tárolni. A készülék R32 hűtőközeggel van töltve.

Javításkor szigorúan követni kell a gyártó utasításait. Felhívjuk a figyelmet, hogy nincs szaga.

Minimál szobaméret (m²)

		Minimális szoba méret (m ²)														
		Töltet mennyiség (kg)	≤1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
Minimális szoba méret(m ²)	Padlón elhelyezett	/	14.5	16.8	19.3	22	24.8	27.8	31	34.3	37.8	41.5	45.4	49.4	53.6	
	Ablak	/	5.2	6.1	7	7.9	8.9	10	11.2	12.4	13.6	15	16.3	17.8	19.3	
	Falon elhelyezett	/	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	4.6	5	5.5	6	
	Mennyezeti elhelyezés	/	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4	

Problémák és megoldások

Azonnal kapcsolja ki a légkondicionálót az alábbi esetekben. Áramtalanítsa és hívjon szakszervízt.	
Probléma	OPERATION (működésjelző) led vagy bármilyen egyéb led gyorsan villog (másodpercenként 5x) és ez nem szűnik meg, a berendezés áramtalanítása, majd újbóli áram alá helyezése esetén sem
	Biztosító rendszeresen kimegy, kismegszakító rendszeresen leold
	Víz vagy egyéb anyag áramlik ki a berendezésből
	A távirányító nem működik vagy rendellenesen működik
	Egyéb rendellenes helyzet esetén

Hiba	Hiba ok	Teendők
A berendezés nem indul	Áramszünet	Várja meg míg visszajön az áram
	Esetleg áramtalanították a berendezést	Ellenőrizze, csatlakoztatva van-e a berendezés
	Biztosító kimegy	Cserélje ki a biztosítékot
	A távirányító elem lemerült	Cserélje ki az elemet
	Az időzítőn beállított idő nem megfelelő	Várjon egy kicsit vagy törölje az időzítést
A berendezés nem hűt vagy nem fűt megfelelően	Nem megfelelő hőmérséklet beállítás	Állítsa be megfelelően a hőmérsékletet
	Légszűrő eltömődött	Tisztítsa ki a szűrőt
	Ajtó vagy ablak van nyitva	Zárja be az ablakot, ajtót
	A levegő beszívás vagy kifújás korlátozva van	Távolítsa el az akadályt, majd indítsa újra a berendezést
	A kompresszor 3 perces védelem aktiválódott	Várjon
Ha a probléma nem oldódik meg hívja a telepítő vagy a szervíz céget. Minél pontosabban tájékoztassa a céget a felmerült problémáról.		

Figyelmeztetés!

Soha ne próbálja önállóan megjavítani a berendezést.

Hivatalos szervíz cég segítségét kérje !

Hibás működés elemzése

Hibakód

Ha a készülék állapota nem megfelelő, a belső egység kijelzőjén villogni fog a megfelelő hibakód. Kérjük használja az alábbi táblázatot a hiba azonosításához.

HIBAKÓD	TEENDŐK
E5	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
E8	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
U8	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
H6	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
E6	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
C5	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
F0	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
F1	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
F2	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
H3	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
E1	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt

Figyelem!

Bármilyen más hibakód megjelenése esetén keresse fel az eladót vagy a szakképzett szerelőt!

WARNING:

Amennyiben az alábbi esetek közül bármelyik megtörténik, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel az eladót vagy szakképzett szerelőt!

Az elektromos vezeték sérült vagy túlmelegszik Szokatlan hangokat ad ki a készülék működés közben A biztosíték gyakran lekapcsol

A légkondicionáló égett szagot áraszt A belső egység csöpög, ereszt

Ne próbálja meg maga megjavítani vagy újra telepíteni a készüléket. A készülék nem megfelelő állapotban történő használat esetén működési hibát, tűzveszélyt vagy áramütést okozhat!

VERITAS Távirányító I.

1. ON/OFF (Be/Ki) gomb


A gomb megnyomásával a légkondicionáló bekapcsol. Újbóli megnyomásával pedig kikapcsol.

2./3. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb

A „-” és „+” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti és növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

4. MODE (üzemmód) gomb

AUTO COOL DRY FAN HEAT



Az **AUTO**-üzemmód kiválasztásával a készülék a gyári beállítások szerint fog működni. A hőmérsékletet nem lehet kézzel beállítani és nem is kerül kijelzésre. A **COOL**-hűtés üzemmód választásával a készülék hűtés üzemmódban kezd működni. A kijelzőn megjelenik a hűtés ikon. A **DRY**-párátlanítás gomb megnyomásával a készülék párátlanítás módban fog működni. A kijelzőn a párátlanítás ikon jelenik meg. A ventilátor sebessége ilyenkor nem állítható. A **FAN**-ventilátor üzemmód választásával a készülék ventilátor üzemmódba áll. Ilyenkor nincs hűtés és fűtés, a készülék csak a levegőt fogja áramoltatni. A **HEAT**-fűtés üzemmód választásával a készülék fűteni kezd. A kijelzőn megjelenik a fűtés ikon. (A hideg levegő fújásának elkerülése érdekében **HEAT**-fűtés üzemmódban a készülék 1-5 percet várakozni fog, mielőtt a légkeverést megkezdené.)

5 FAN (Ventilátor) gomb


Ennek a gombnak a megnyomásával állíthatja a ventilátor sebességét ebben a sorrendben: Automata; alacsony; közepes; magas.



X Fan funkció: Hűtés vagy párátlanítás üzemmódban tartsa a Fan gombot nyomva 2 másodpercig, a  ikon megjelenik, és a beltéri ventilátor még néhány percig működik, majd kikapcsol

6. SWING (Légterelés) gomb

Ezzel a gombbal a terelő lapát állásait, illetve legyezését tudja állítani az alábbi ciklus szerint:

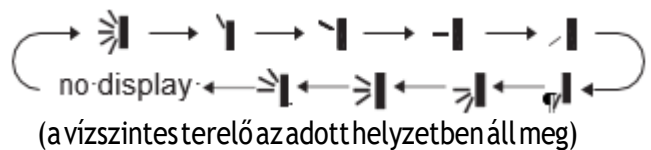

7. I FEEL gomb

A gomb megnyomásával elindul az **I FEEL** funkció. Ismételt megnyomásával kilép a funkcióból

8. / gomb


Megnyomásával aktiválódik a „**healthy**” funkció () , a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az „**air**” funkció () oldalfali modelleknél nem elérhető.

9. SLEEP gomb

Megnyomásával be, illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás.

10. TEMP (Hőmérséklet) gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával láthatóvá válik a beállított hőmérséklet, a belső hőmérséklet, külső hőmérséklet a beltéri egység kijelzőjén. A távirányítón a no display beállítások az alábbiak szerint léptethetők:

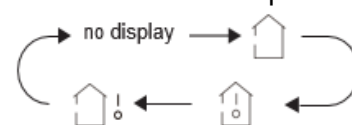

-  no display - beállított hőmérséklet
-  szoba hőmérséklet
-  külső hőmérséklet (csak egyes modelleknél)



11./13. T-ON/T-OFF gomb

A T-ON gombbal tudja időzíteni a be-, illetve a T-OFF gombbal a kikapcsolást. Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik az időzítő. Ekkor a „+” és a „-” gomb segítségével tudja beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást.

A távirányító azonnal küldi a jelet az berendezésnek és a villogás megszűnik. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, nyomja meg még egyszer a korábbi gombot.

12. CLOCK (Óra) gomb

Az idő beállítására szolgál. Az  ikon villogni fog. Nyomja meg 5 másodpercen belül a fel/le gombokat az idő beállításához. A gomb minden egyes megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Tartsa nyomva a fel/le gombokat az idő gyors állításához. Engedje el a gombot amikor az időt elérte. Miután beállította az időt, nyomja meg ismét a gombot az óra beállításának befejezéséhez. Az ikon abbahagyja a villogást.

14. TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyors hűtésre vagy fűtésre állítani. Amikor a **TURBO gomb** be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a ikon.

15. LIGHT (Világítás) gomb

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelző világításának be- és kikapcsolásához. A  ikon megjelenik a távirányítón.

16. WIFI gomb

A **WIFI** gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a berendezés wifi modulját. Ha a gombot 10 mp-ig nyomva tartja a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava: 12345678.

Az Android és iOS rendszerre letölthető „Gree+” alkalmazással vezérelhető a berendezés.

BILLENTYŰ KOMBINÁCIÓK

Gyermekzár funkció

A +/- gombok egyszerre történő megnyomásával lezárható a billentyűzet. A  ikon jelenik meg. Ekkor, - bármilyen gomb megnyomása esetén a ikon villog.

Hőmérséklet kijelzés változtatása

Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a **MODE** és **-** gombokat, a Celsius vagy Fahrenheit (°C vagy °F) kijelzése között.


Energiatakarékos üzemmód

Hűtés üzemmódban nyomja meg egyszerre a **TEMP** és **CLOCK** gombokat az energiatkarékos üzemmód aktiválásához / kikapcsolásához. Amikor az energiatkarékos üzemmód be van kapcsolva az **SE** felirat megjelenik a kijelzőn, és a készülék automatikusan energiatkarékos módba kerül. Úgy, hogy a beállított hőmérsékletet olyan gyári állásba teszi, amely mellett a legjobb hatékonyságot éri el a berendezés. Nyomja meg ismét a **TEMP** és **CLOCK** gombokat egyszerre, hogy kikapcsolja az energiatkarékos üzemmódot.

8°C-os fűtés üzemmód (temperálás)

Fűtés üzemmódban nyomja meg egyszerre a **TEMP** és a **CLOCK**  gombokat, hogy be- vagy kikapcsolja a 8 fokos fűtés funkciót. A  és **8°C** ikonok megfognak jelenni a kijelzőn, és a készülék 8 fokon fogja tartani a fűtést. Nyomja meg ismét a **TEMP** és **CLOCK** gombokat a 8 °C fűtés funkció kikapcsolásához.

ARCTIC I. TÁVIRÁNYÍTÓ

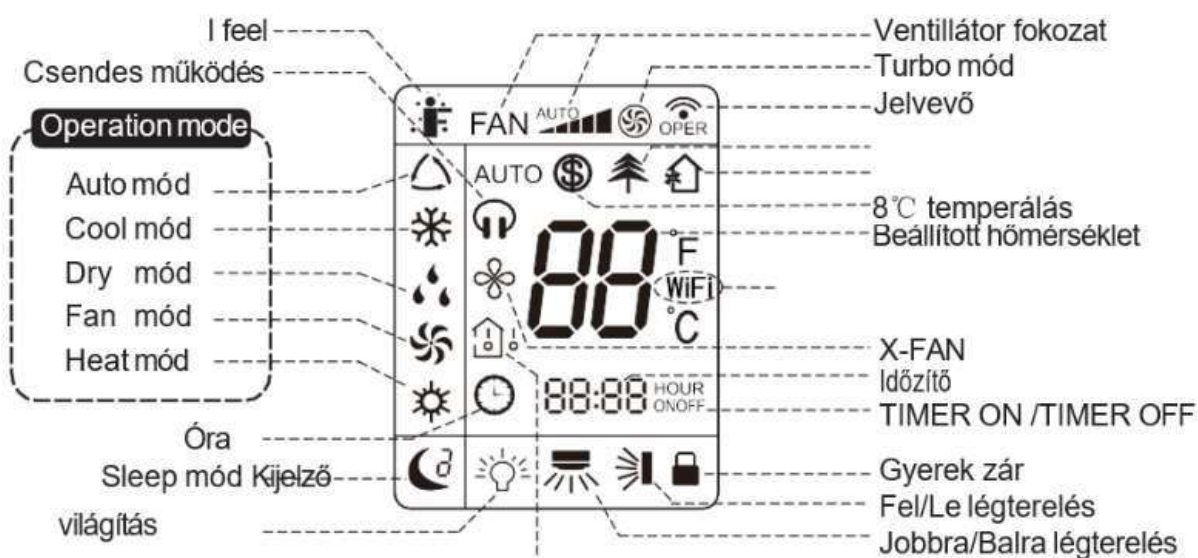


1. ON/OFF gomb

A gomb megnyomásával a légkondicionáló bekapcsol. Újbóli megnyomásával pedig kikapcsol.

2. FAN gomb


Ennek a gombnak a megnyomásával léptethet a ventilátor sebességei között ebben a sorrendben:

Automata; alacsony; közepes; magas.



X Fan funkció: Hűtés vagy páratlanítás üzemmódban tartsa a Fan gombot nyomva 2 másodpercig, a  ikon megjelenik, és a beltéri ventilátor még néhány percig működik, majd kikapcsol.

3. MODE gomb 4 +/- gomb



Az AUTO gomb megnyomásával automata üzemmódban a készülék gyári beállítások szerint fog működni. A hőmérsékletet nem lehet kézzel beállítani és nem is kerül kijelzésre. A COOL-hűtés üzemmód választásával a készülék hűtés üzemmódban kezd működni. A kijelzőn megjelenik a hűtés ikon. A DRY-páratlanítás gomb megnyomásával a készülék páratlanítás módban fog működni. A kijelzőn a páratlanítás ikon jelenik meg. A ventilátor sebessége ilyenkor nem állítható. A FAN-ventilátor üzemmód választásával a készülék ventilátor üzemmódba áll. Ilyenkor nincs hűtés és fűtés, a készülék csak a levegőt fogja áramoltatni. A HEAT-fűtés üzemmód választásával a készülék fűteni kezd. A kijelzőn megjelenik a fűtés ikon. (A hideg levegő fújásának elkerülése érdekében HEAT-fűtés üzemmódban a készülék 1-5 percet várakozni fog, mielőtt a légkeverést megkezdene)

4. +/- gomb

A „-” és „+” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti és növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

5. TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyors hűtésre vagy fűtésre állítani. Amikor a TURBO be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a  ikon.

6. gomb

A  gomb megnyomásával állítható az oldalirányú légterelés az alábbi ábra szerint:



7. gomb

Ezzel a gombbal a terelő lapát állásait, illetve legyezését tudja állítani az alábbi ciklus szerint:



8. CLOCK gomb

Az idő beállítására szolgál.  ikon villogni fog. Nyomja meg 5 másodpercen belül a fel/le gombokat az idő beállításához. A gomb minden egyes megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Tartsa nyomva a fel/le gombokat az idő gyors állításához. Engedje el a gombot amikor az időt elérte. Miután beállította az időt, nyomja meg ismét a  gombot az óra beállításának befejezéséhez. Az ikon abbahagyja a villogást.

9. TIMERON/TIMEROFF gomb

Időzítő bekapcsolás beállítása: Az "ON" ikon fog villogni a kijelzőn, az  ikon eltűnik a képernyőről és a numerikus kijelzés fog megjeleníteni, az időzítő bekapcsol. 5 másodperces időtartam alatt a "+" vagy "-" gomb megnyomásával állítható az időzítés. Minden gombnyomás 1 perces növekedést vagy csökkenést jelent. a gomb 2 mp-en keresztül való nyomva tartásával gyorsabban állítható az idő. Az időzítő beállítása a Timer ON gomb újbóli megnyomásával rögzíthető. Majd az ismételt megnyomáskor kikapcsolható. Az időzítő használata előtt állítsa be az órát. A Timer OFF gombbal állítható a kikapcsolás időzítése. Az eljárás ugyan az mint a bekapcsolás időzítésénél.

10. TEMP gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával láthatóvá válik a beállított hőmérséklet, a belső hőmérséklet, külső hőmérséklet a beltéri egység kijelzőjén. A távirányítón a no display beállítások az alábbiak szerint léptethetők:



No, display - beállított hőmérséklet

Szobahőmérséklet

Külsőhőmérséklet (csak egyes modelleknél)

11. gomb

Megnyomásával aktiválódik a "healthy" funkció () és a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az "air" funkció () oldalfali modelleknél nem elérhető.

12. I FEEL gomb

A gomb megnyomásával elindul az **I FEEL** funkció. Ismételt megnyomásával kilép a funkcióból

13. LIGHT (Világítás) gomb

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelző világításának be- és kikapcsolásához. A  ikon megjelenik a távirányítón.

14. WIFI gomb

A **WIFI** gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a berendezés wifi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava:12345678.

Az Android és iOS rendszerre letölthető „Gree+” alkalmazással vezérelhető a berendezés.

15. Quiet gomb

Csendes üzemmód gomb 

16. SLEEP gomb

Az Éjszakai mód gombbal választhatja ki a Sleep 1 (), Sleep 2 (), Sleep 3 () és törölheti ezt a funkciót. alaphelyzetben ki van kapcsolva. Sleep 1: Hűtés és párártlanítás módban: 1 óra működés után a beállított hőmérséklet 1 °C-kal emelkedik, 2 óra után 2 °C-kal és ezeken az értékeken működik a berendezés. Fűtés módban: 1 óra után a beállított hőmérséklet 1 °C- kal csökken majd 2 óra után 2 °C-kal.

Sleep 2: A berendezés egy előre beállított hőmérséklet görbe alapján működik.

1. Ha az eredetileg beállított hőmérséklet 16-23 °C, között van, a "Sleep" funkció beállítása után a hőmérsékletet 1 °C-kal emeli óránként. 3 °C vagy 7 óra után a hőmérséklet 1 °C-kal csökken. A berendezés ezzel a beállítással működik.
2. Ha az eredetileg beállított hőmérséklet 24 °C-27 °C, között van, a "Sleep" funkció beállítása után a hőmérsékletet 1 °C-kal emeli óránként. 2 °C vagy 7 óra után a hőmérséklet 1 °C-kal csökken. A berendezés ezzel a beállítással működik.
3. Ha az eredetileg beállított hőmérséklet 28 °C-29 °C, között van, a "Sleep" funkció beállítása után a hőmérsékletet 1 °C-kal emeli óránként. 1 °C vagy 7 óra után a hőmérséklet 1 °C-kal csökken. A berendezés ezzel a beállítással működik.
4. Ha az eredetileg beállított hőmérséklet 30 °C, a "Sleep" funkció beállítása után a hőmérsékletet 1 °C-kal emeli óránként.

Sleep 3 - a berendezést egy felhasználó által megszerzett hőmérsékleti görbe mentén lehet működtetni.

1. Sleep 3 módban nyomja hosszú ideig a "Turbo" gombot, a távirányító belép az egyedi felhasználói éjszakai mód beállításba. Ekkor a távirányító kijelzője "1hour"-t mutat, a beállítási hőmérséklet "88" jelenik meg mely az utolsó alvásgörbe hőmérsékletét mutatja és villog. (Első belépéskor ez a gyári beállítás);
2. A "+" és "-" gombokkal tudja állítani a hőmérsékletet és a "Turbo" gomb megnyomásával menti el;
3. Ekkor a távirányítón a "Timer" helyen automatikusan fog növekedni 1 órával az érték (azután 2 vagy 3 vagy 8 órával) a "88"-as hőmérséklet beállítás kijelzés a görbe utolsó beállítását mutatja és villog;
4. Ismételve a 2. és 3. pontokat addig amíg a 8 órát beállítja, ekkor van kész az alvás görbe, a távirányító az eredeti "Timer" mód kijelzésbe áll vissza, a hőmérséklet távirányító az eredeti "Timer" mód kijelzésbe áll vissza, a hőmérséklet kijelző rész is az eredeti beállított hőmérsékletet fogja mutatni.

Az egyedi alvási görbe használatához lépjen be a felhasználó egyedi alvási görbe beállítás állásba, de ne változtasson a hőmérsékleten, a "Turbo" gomb megnyomásával tudja elmenteni a beállítást.

Megjegyzés:

A fenti beállítási eljárás alatt amennyiben 10mp-nél tovább nem nyom meg gombot úgy a beállításból kilép.

VITAL Távirányító

1. ON/OFF gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

2. FAN gomb

Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:

(Párátlanítás üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható.)

3. MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat:

1. automata
2. hűtés
3. párátlanítás
4. ventilátor
5. fűtés



„Auto” üzemmódban a hőmérséklet nincs kijelezve

4. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb

A „▼” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti.


Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

A „▲” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti.

Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.


5./6. SWING „ / ” gomb

Megnyomásával a terelőlapát állásait, illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:




„” gomb megnyomásával a terelőlapát állásait, illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:

Nincs kijelzés (a lamella megáll az aktuális pozícióban)

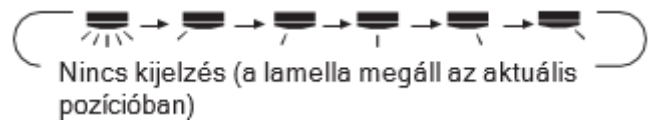

Gombnyomásonként válthatunk a fenti állások között. Tartsa hosszan nyomva, és a terelőlapát az elengedés pillanatában lévő pozícióban fog megállni.

(Vízszintes légterelés csak bizonyos modelleknél érhető el.)

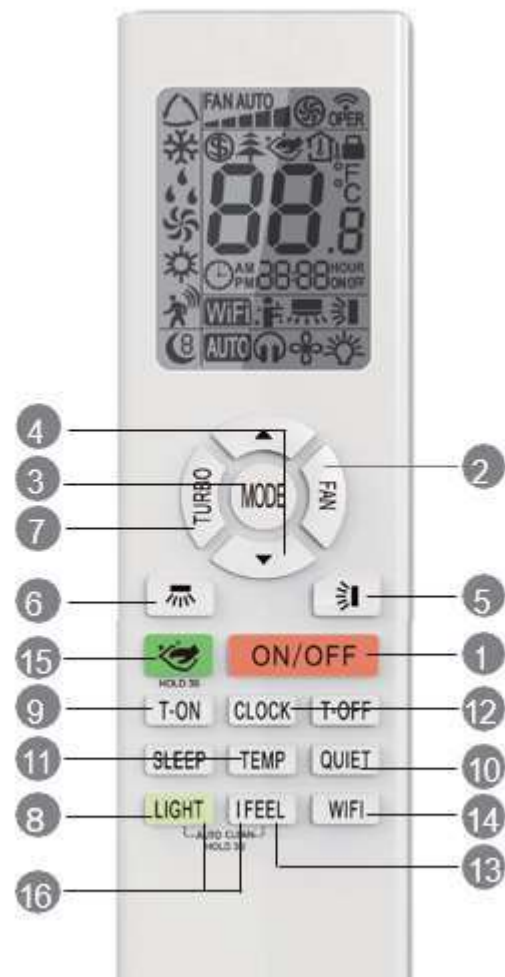

7. TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtésre kapcsolni.

8. LIGHT gomb

A beltéri egység kijelzővilágítás be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotát  ikon jelzi.

9. T-ON / T-OFF gomb

A T-ON gombbal tudja időzíteni a bekapcsolást, a T-OFF gombbal a kikapcsolást. Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik az időzítő. Ekkor a „+” és a „-” gomb segítségével tudja beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást. A távirányító azonnal küldi a jelet az berendezésnek és a villogás megszűnik. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, nyomja meg még egyszer a korábbi gombot.

10. QUIET gomb

Beltéri egység csendes üzemmódba kapcsol. (Legalacsonyabb ventilátor fokozat)

AUTO QUIET módban csak akkor vált a berendezés csendes üzemmódba, ha a beállított hőmérsékletet megközelíti.

11. TEMP gomb

A beállított hőmérséklet 

A szobahőmérséklet 

A szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet kijelzése a beltéri egység kijelzőjén .
(beltéri egység kijelzőjén. A kültéri hőmérséklet nem minden modellnél jeleníthető meg.)

12. CLOCK gomb

Megnyomásával az órát állíthatja be. A jelzés villogni fog, 5 másodpercen belül állítsa be a „+” vagy „-” gombokkal az időt, majd a CLOCK gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá.

13. I FEEL gomb

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, azért hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét.

14. WIFI gomb

Tartsa 3mp-ig lenyomva a berendezésben lévő WIFI egység ki- vagy be kapcsolásához.

Kikapcsolt állapotban a MODE és WIFI gomb együttes megnyomásával a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombinációja pl.: 12345678.

Az Android és iOS rendszerre letölthető „EWPE SMART” alkalmazással vezérelhető a berendezés.

15. gomb (Szakember által!)

A berendezés kikapcsolt állapotában tartsa nyomva 3 mp-ig a gombot a lamella lenyitáshoz. Amíg teljesen lenyílik a kijelzőn a  ikon jelenik meg, a folyamat végén pedig eltűnik. Ekkor áramtalanítsa a készüléket, ezután elkezdheti a beltéri egység megtisztítását. Miután újra áram alá helyezi a készüléket, a kijelző visszaszámol 99-től, közben a ventilátor segítségével leszárítja magáról a nedvességet, ezt várja meg. A funkció törléséhez tartsa nyomva 3 mp-ig a gombot.

16. Auto CLEAN (Öntisztítás)

A berendezés kikapcsolt állapotában tartsa nyomva 3 mp-ig a „LIGHT” és az „IFEEL” gombokat. A kijelzőn és a távirányítón megjelenik a „CL” felirat.

A folyamat kb. 20 percet vesz igénybe, a beltéri egység hőcserélője lejegesedik, eközben kevés hideg levegő áramlik át rajta. A funkció törléséhez nyomja meg egyszerre a két gombot vagy nyomja meg az ON/OFF gombot és várja meg amíg a „CL” felirat eltűnik.

17.FANfunkció

Hűtés vagy párátlanítás üzemben tartsa lenyomva a „FAN gombot”.

A beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.

X- FAN bekapcsolva:

Ha a berendezést kikapcsoljuk hűtés vagy párátlanító üzemben a gép még kb. 2 percig kis fordulaton működteti a ventilátort, majd kikapcsol.

ARCTIC, DAYTONA, VERITAS, Távirányító

A távirányító használatához irányítsa az infra jeladót a beltéri egységre ügyelve arra, hogy ne legyen a jelek útjában függöny, ajtó vagy egyéb tárgy.


- ❑ A legnagyobb hatótávolság körülbelül 8 m.
- ❑ Ne ejtse le a távirányítót. Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség.
- ❑ Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsugárzásnak.
- ❑ A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Törölje le a port.
- ❑ A kommunikációt megzavarhatja, ha egy elektronikus gyújtóval működő neonlámpa (pl. egy energiatakarékos izzó) van a szobában. Ha a távirányító jelei véletlenül egy másik készüléket hoznak működésbe, helyezze át a másik készüléket.

1. ON/OFF gomb

Nyomjuk meg a gombot egyszer a berendezés elindulásához, nyomjuk meg újra a berendezés leállításához. A gomb megnyomásával törlődnek a TIMER ill. SLEEP funkciók. Bekapcsolt állapotban a távirányítón az „OPER” felirat jelenik meg.

2. MODE gomb

Valahányszor megnyomjuk, üzemmód váltás történik a következő sorrendben:

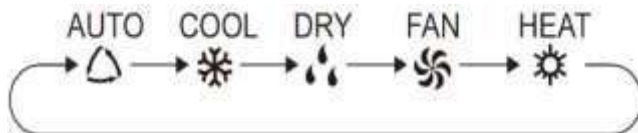


- △ Automatikus üzemmód
- ❄ Hűtő üzemmód
- 💧 Szárító üzemmód
- 🌀 Csak Ventilátor üzemmód
- ☀ Fűtő üzemmód

Elemcsere

(Elem típusa: 2 db AAA R03/LR03 !)

1. Húzza le az elemtartó fedelét.
2. Cserélje ki az elemeket! (ügyeljen a helyes polaritásra)
3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét
4. Ha több héten át nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket!

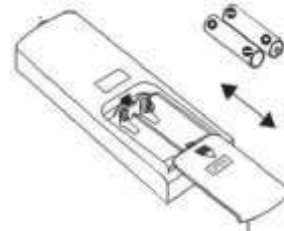

3. FAN gomb

Valahányszor megnyomjuk ezt a gombot, megváltoztatjuk a ventilátor működését a következő sorrendben:



Szárító üzemmódban a ventilátor állítása nem lehetséges, automatikusan alacsony sebességre kapcsol.

Hőcserélő kiszárító funkció:

A hűtő és párátlanító üzemmód közben a FAN gomb 2 másodpercen túli nyomva tartásával aktiválhatja a hőcserélő kiszárító-öntisztító funkciót. Az öntisztító funkció aktív állapota esetén a berendezés kikapcsolása után a beltéri ventilátor még ~2 percig keringteti a levegőt kiszárítva ezzel a beltéri egység hőcserélőjét, majd a berendezés automatikusan kikapcsol.

(A 2 perc ventilátor üzem alatt a beltéri egységen a  ikon 10 másodpercenként felvillan a  ikon pirosan világít.)

A funkció bekapcsolt aktív állapotát  ikon jelzi a távirányítón.

A funkció mindaddig aktív állapotban marad, amíg újból meg nem nyomja és tartja 2 másodpercig lenyomva a FAN gombot.

A hőcserélő kiszárításával csökkenthető a belső felület gombásodása és a baktériumok megtelepedése, ill. a kellemetlen szagok kialakulása.

4. TURBO gomb

Ennek a gombnak a lenyomásával bekapcsolhatjuk ill. kikapcsolhatjuk a TURBO üzemmódot hűtési ill. fűtési üzemmódban. Ebben az üzemmódban a készülék „szuper magas” ventilátorfokozatra kapcsolva a lehető legrövidebb idő alatt hűti le ill. fűti fel a helyiséget. Az üzemmód bekapcsolt állapotát a távirányítón megjelenő  ikon jelzi. A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható.

5. Hőmérséklet beállító gomb


Ezen gombok megnyomásával csökkenthető, ill. növelhető a beállított hőmérsékletérték. A gomb 2 másodpercen túli nyomva tartásával a hőmérsékletérték gyorsabban változtatható. A lehetséges beállítás: 16-30 °C

A   gombok egyben az idő beállítására is szolgálnak.

6. gomb

Ezzel a gombbal állíthatja be a légbefúvás vízszintes irányát (jobbra-balra)

A gomb minden egyes megnyomásával az alábbiak szerint állítható a légterelés:

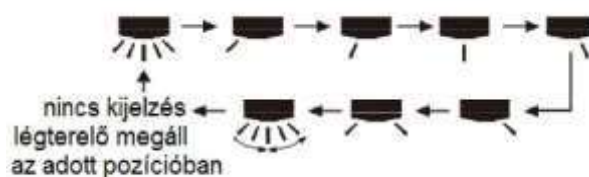


Ha a gombot 2 másodpercen túl nyomva tartja akkor a légterelő folyamatosan mozog jobbról balra és vissza, majd a gomb elengedésekor azonnal megáll a pillanatnyi pozíciójában.

7. gomb

Ezzel a gombbal állíthatja be a légbefúvás függőleges irányát (le-fel)

A gomb minden egyes megnyomásával az alábbiak szerint állítható a légterelés:

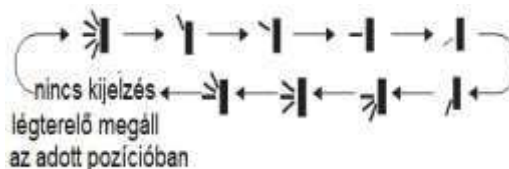

A  Kijelzés a folyamatosan változó

A    kijelzések esetén is folyamatos légterelés történik az adott tartományban (csak egyes berendezések esetén érhető el).

A    esetén a légterelő áll és az adott irányba tereli a levegőt. Ha a gombot 2 másodpercen túl nyomva tartja akkor a légterelő folyamatosan mozog jobbról balra és vissza, majd a gomb elengedésekor azonnal megáll a pillanatnyi pozíciójában.

8. SLEEP gomb

Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni illetve választani a háromféle éjszakai üzemmód közül.



Sleep 1:

A hőmérséklet egy óra múlva 1°C-al nő hűtésben ill csökken fűtésben. Két óra múlva újabb 1°C-al nő hűtésben ill csökken fűtésben, majdezen a hőmérsékleten marad.

Sleep 2:

A hőmérséklet egy előre beállított hőmérsékletgörbe szerint alakul.

Sleep 3:

A hőmérsékletgörbe egyéni igény szerint állítható be.

1. A sleep3 kiválasztása után tartsa hosszan lenyomva a TURBO gombot, ezzel belép az éjszakai hőmérséklet-beállítási módba. Az óra kijelzőn megjelenik az „1 hour”, a hőmérséklet-kijelzőn „88” pedig villog az előző hőmérsékletgörbe beállítása.
2. A ▲/▼ gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet értéket, majd nyomja meg a TURBO gombot a beállítás rögzítéséhez
3. Ekkor az óra kijelző 1 órával tovább lépés ismét villog a hőmérséklet kijelzőn a korábban beállított érték.
4. Ismételje meg a (2)-(3) pontok beállításait, amíg el nem éri a 8 órát. (2hours,3hours,8hours)

Ekkor befejeződik a beállítási folyamat és a berendezés visszatér a normál módba

Amennyiben 10 másodpercig semmilyen gombot nem nyom meg, akkor az éjszakai hőmérséklet-beállítási mód megszakad, a berendezés visszatér a normál kijelzéshez. A beállítási folyamat közben a Mode gomb, Timer gomb, Sleep gomb ill. auz ON/OFF gomb megnyomásával a berendezés kilép az éjszakai hőmérséklet-beállítási módból.

A Sleep 3 hőmérsékletgörbe beállításai lekérdezhetőek utólag is, a beállítási folyamattal azonos módon, de az értékek megváltoztatása nélkül lépjen tovább a TURBO gombbal.

Az éjszakai üzemmód automata ill. ventilátor üzemmódban nem kapcsolható.

9. „I FEEL” gomb („Follow me” funkció)

A gomb megnyomása után a szobahőmérséklet érzékelését a távirányító fogja végezni. A távirányító rendszeresen továbbítja az általa mért hőmérsékletet a beltéri egységnek.

A távirányítón a  kijelzés jelenik meg.

A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható.

Amennyiben a beltéri egység hosszabb időn keresztül nem kap újabb jelet a távirányítótól akkor automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót.

10. TIMER ON/ TIMER OFF gombok

TIMER ON

Ezzel a gombbal állítható be az időzített bekapcsolás. A gomb megnyomásakor eltűnik a  jel, villogni kezd az „ON” kijelzés és a pontos idő kijelzése helyén megjelenik az előző időzítési beállítás. A villogás időtartama alatt a ▲/▼ gombokkal változtatható a beállítás. Minden egyes gombnyomásra 1 perccel változik a beállított bekapcsolási időpont. A gomb folyamatos nyomva tartásával a beállítási időpont gyorsabban változtatható.

A kívánt időpont beállítása után nyomja meg ismét a TIMER ON gombot a beállítás rögzítéséhez. A villogás abbamarad, a távirányító ismét a pontos időt jelzi ki és mellette az ON feliratot.

(Figyelem! Ha a beállítási folyamat közben 5 másodpercig nem történik TIMER ON vagy ▲/▼ gombnyomás akkor a távirányító automatikusan visszatér a pontos idő kijelzéshez, de az időzítési beállítás nem történik meg.)

Ha az időzítést beállította és rögzítette, akkor később a TIMER ON gomb újbóli megnyomásával az időzítés törlődik.

TIMER OFF

Ezzel a gombbal állítható be az időzített kikapcsolás.

Az időzített kikapcsolás beállítása hasonló az időzített bekapcsolásnál leírtakhoz. Beállíthat egyszerre időzített kikapcsolást és bekapcsolást is, melyet a berendezés minden nap újra és újra végrehajt.

Az időzítés az ON/OFF gomb használata nem törli.

Ha már nincs szüksége az időzítésre, akkor a TIMEN ON ill. TIMER OFF gombok újbóli megnyomásával törölheti.

11. CLOCK gomb

Ezzel a gombbal állítható be az aktuális pontos idő.

A gomb megnyomásakor villog az  jel. A villogás időtartama alatt   gombokkal változtatható a beállítás. Minden egyes gombnyomásra 1 perccel változik a beállított bekapcsolási időpont. A gomb folyamatos nyomva tartásával a beállítási időpont gyorsabban változtatható.

A kívánt időpont beállítása után nyomja meg ismét a CLOCK gombot a beállítás rögzítéséhez. A villogás abbamarad, a távirányító kijelzi a pontos időt.

(Figyelem! Ha a beállítási folyamat közben 5 másodpercig nem történik  /  gombnyomás akkor a távirányító automatikusan visszatér az előző időbeállításhoz.)

12. QUIET gomb

A gomb megnyomásával kapcsolhatja be/ki az alacsony zajszintű üzemmódokat:

„Auto Quiet” mód (kijelzése  és AUTO),

„Quiet” mód (kijelzése )

Az alacsony zajszintű üzemmód minden működési módban bekapcsolható. A ventilátor fokozata ekkor nem állítható.

Auto Quiet mód:

Hűtési üzemmódban a ventilátor 4-es fokozatban működik maximum 10 percig vagy addig amíg a hőmérséklet 28°C felett van. Ezután 2-es fokozatban vagy quiet módban működik a beállított és a valós hőmérséklet közti különbség alapján.

Fűtési üzemmódban a ventilátor 3-as fokozatban vagy quiet módban működik a beállított és a valós hőmérséklet közti különbség alapján.

Szárító és „Csak ventilátor” üzemmódban a ventilátor quiet módban működik. Automata üzemmódban a ventilátor az aktuálisan választott üzemmódnak megfelelően működik.

13. WiFi gomb

Ezzel a gombbal kapcsolható be vagy ki a WiFi funkció.

A bekapcsolt WIFI funkciót a távirányítón megjelenő WiFi ikon jelzi.

(A távirányító kikapcsolt állapotában lenyomva 1 másodpercig egyszerre a MODE és a WiFi gombot a WiFi modul visszaállítható a gyári alap beállításokra.)

14. LIGHT gomb

Ennek a gombnak a lenyomásával kikapcsolhatjuk ill. bekapcsolhatjuk a beltéri egység kijelzőjét. A kijelzőbe kapcsolt  állapotában a távirányítón a je l látható.

15. gomb

Ezzel a gombbal kapcsolható ki/be a „COLD PLASMA” ionizátor.

A készülék indításakor ez a funkció automatikusan bekapcsolt állapotba kerül. Az ionizátor csak a ventilátor működése közben működik.

(a közben megjelenő  kijelzésnek az adott berendezésen nincs szerepe)

16. TEMP gomb

A gomb használatával válassza ki a távirányító kijelzőjén a " " jelzést. Ekkor a beltéri egység hőmérséklet kijelzője átvált a mért szobahőmérséklet kijelzésre, majd 5 másodperc után automatikusan visszaáll a beállított hőmérséklet kijelzésére.

(a " " és " " kijelzéseknek az adott berendezésnél nincs szerepük)

Speciális gomb kombinációk

Billentyű zár

A „▲/▼” gombok egyszerre lenyomásával bekapcsolhatjuk ill. kikapcsolhatjuk a billentyű zár funkciót. A távirányítón a " " jelzés jelenik meg. Ekkor a távvezérlő egység nem fogad el parancsot, így elkerülhetjük a beállítások véletlen megváltoztatását.

Hőmérséklet egység átváltása (°C/°F)

Kikapcsolt állapotban a „MODE” és a „▼” gomb egyszerre való lenyomásával válthatunk a °C és a °F között.

Energiatakarékos hűtési funkció

Hűtési üzemmód közben a TEMP és a CLOCK gomb együttes megnyomásával bekapcsolható ill. újbóli megnyomásával kikapcsolható az energiatakarékos hűtési funkció. A berendezés digitális kijelzőjén és a távirányító hőmérséklet kijelzőjén az „SE” felirat jelenik meg. Az energiatakarékos hűtési módban a hőmérséklet és a ventilátorfokozat nem állítható.

Ez a funkció csak hűtési üzemmódból indítható.

Az energiatakarékos funkció közben a ventilátor auto fokozatra kapcsol és nem állítható

Az energiatakarékos funkció közben a hőmérséklet nem állítható

A TURBO funkció nem kapcsolható

A SLEEP funkció törli az energiatakarékos 8°C funkciót

8°C temperálási funkció

Fűtési üzemmód közben a TEMP és a CLOCK gomb együttes megnyomásával bekapcsolható ill. újbóli megnyomásával kikapcsolható a 8°C temperálási funkció.

Ekkor a kijelzőn a " " ikon jelenik meg és a 8°C beállított hőmérséklet.

Ez a funkció csak fűtési üzemmódból indítható.


A 8°C temperáló funkció közben a ventilátor auto fokozatra kapcsol és nem állítható

A 8°C temperáló funkció közben a hőmérséklet nem állítható

A TURBO funkció nem kapcsolható

A SLEEP funkció törli a 8°C funkciót

A távvezérlő egység kijelzéseinek elnevezése és funkciója

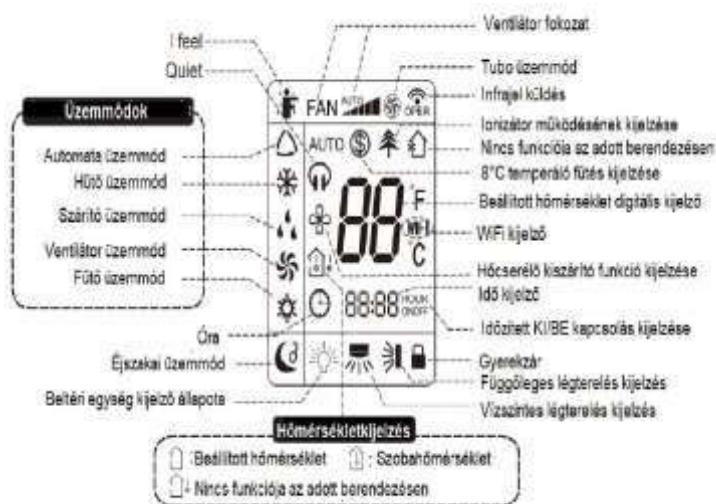

Automata üzemmód

Ha a légkondicionáló berendezést automata üzemmódba állítjuk, akkor a helység hőmérsékletétől függően automatikusan választ a hűtő, fűtő és ventilátor üzemmódok közül. A rendszer bizonyos időközönként automatikusan megismétli a beállítás kiválasztását, hogy a szoba hőmérsékletét a felhasználó által beállított szinten tartsa.

1. Csatlakoztassa a berendezést az áramforráshoz. A beltéri egység „Működés” kijelzője pirosan világítani kezd
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot, ekkor a beltéri egység „Működés” kijelzője kékesfehéren világít.
3. Az üzemmód váltó gombbal (MODE) válassza az  beállítást.
4. Hőmérséklet beállító gombokkal, állítsa be a kívánt hőmérsékletet
5. A ventilátor sebesség (FAN) gombbal válassza ki a kívánt légsebességet.
6. Az ON/OFF gomb ismételt lenyomásával a berendezés kikapcsolható.

Amennyiben az AUTO üzemmód nem megfelelő, válassza ki a kívánt üzemmódot.

Hűtés, fűtés és „csak ventilátor” üzemmódok

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot, ekkor a beltéri egység „Működés” kijelzője kékesfehéren kezd világítani.
2. Az üzemmód váltó gombbal válassza ki a HÜTÉS , FÜTÉS  vagy VENTILÁTOR  üzemmódot.
3. Hőmérséklet beállító gombokkal, állítsa be a kívánt hőmérsékletet
4. A ventilátor sebesség (FAN) gombbal válassza ki a kívánt légsebességet.

Megjegyzés a FÜTÉS üzemmóddal kapcsolatban

A fűtési üzemmód elején a berendezés ventilátora nem indul el addig, amíg a hőcserélő kellő mértékben fel nem melegszik (2-5 perc), annak érdekében hogy elkerülje a kellemetlen huzathatást.

Mivel a klímaberendezés oly módon fűti a helyiséget, hogy a kültéri levegőből elvont hőt a belső térbe szállítja, ezért, ha a kültéri hőmérséklet alacsonyabb a fűtési teljesítmény egyre csökken. Ha a fűtőhatás elégtelen, ajánlott a légkondicionáló berendezés használata mellett egy másik fűtési mód alkalmazása is.

Fűtő üzem közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami a fűtési teljesítményt csökkenti.

Ilyenkor a rendszer jégtelenítő (leolvasztó) működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa, ez a művelet 4-10 percig tarthat, ezalatt a kültéri és beltéri ventilátorok leállnak, a beltéri egységben szünetel a meleg levegő befűvése.

Megjegyzés a HÜTŐ üzemmóddal kapcsolatban

Hűtési üzemben a berendezés 20°C belső hőmérséklet alatt csak a magas ventilátor fokozaton és teljesen nyitott légterelő állás mellett használható!

Amennyiben a külső és belső hőmérséklet is alacsony a berendezést ne használja tartósan, mert lefagyhat a beltéri egység hőcserélője.

Szárító üzemmód

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot , ekkor a beltéri egység „Működés” kijelzője kékesfehéren kezd világítani .
2. Az üzemmód váltó gombbal válassza ki a Párátlanító  üzemmódot.
3. Hőmérséklet beállító gombokkal, állítsa be a kívánt hőmérsékletet
4. A ventilátor sebesség nem állítható. A sebességet a berendezés automatikusan alacsony fokozatra kapcsolja.
5. Leállításához nyomja az ON/OFF gombot!

A berendezés automatikusan időközönként a kompresszorát ki-be kapcsolva csökkenti a levegő páratartalmát úgy, hogy közben a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet közelében legyen.


Légáram beállítás

Függőleges légterelés:

A berendezés bekapcsoláskor automatikusan beállítja a légáram-irányt a működési üzemmódnak megfelelően. Amennyiben más irányt szeretne beállítani, használja a  gombot és válassza meg a megfelelő irányt.

A légáram folyamatos, automatikus terelése függőlegesen A folyamatos légtereléshez a  gombbal válassza ki a  jelzést a távirányítón.


A légáram folyamatos, automatikus terelése függőlegesen A folyamatos légtereléshez a  gombbal válassza ki a  jelzést a távirányítón.

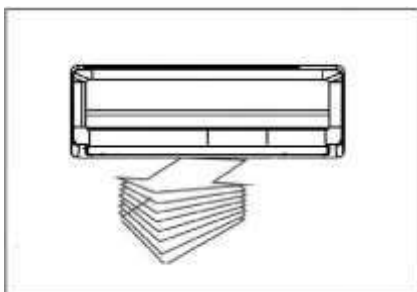

A vízszintes légáramlási irány beállítása

A  gomb megnyomásával választhatja meg a kívánt befúvási irányt.

A légáram automatikus folyamatos jobbra-balra tereléséhez a  gombbal válassza a  jelzést a távirányítón.

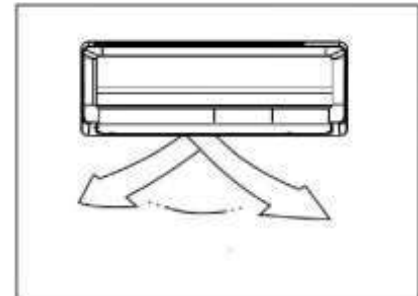

Figyelem!

Ne működtesse huzamosabb ideig a légkondicionálót lefelé irányított légáramlással hűtő vagy légszárító módban, mert párakicsapódás keletkezhet a függőleges légterelőlemezeken.

Ne irányítsa a kiáramló hideg levegőt közvetlenül magára.

Amennyiben olyan légterelési irányt választ, ami gátolja a hűtési vagy fűtési funkciót, a készülék automatikusan módosíthatja a beállítást.

Ne mozgassa kézzel a légterelő zsalukat, mert könnyen meghibásodhat a mozgató mechanika. Erre a műveletre kizárólag a SWING gomb szolgál. Ha bármiféle rendellenesség tapasztalható, kapcsolja ki a légkondicionálót, majd kapcsolja vissza.

□ A távszabályzóval történő leállítás után a függőleges légterelő zsalu automatikusan bezáródik.

Cold plasma” ionizátor:

A „cold plasma” ionizátor:segítségével a klímaberendezés nagy hatékonysággal fertőtleníti és egyben szagtalanítja a rajta áthaladó levegőt. A létrehozott negatív oxigén ionok elpusztítják a velük érintkező különféle kórokozókat, baktériumokat, gombákat, stb.

A távirányító bekapcsolásakor automatikusan működésbe lép az ionizátor, ezt a távirányítón a  ikon jelzi. Az ionizátor a  gomb segítségével kapcsolható ki/be.

8°C temperáló fűtés

Ezzel a funkcióval elkerülhető, hogy a helyiség hőmérséklete hosszabb távollét esetén 8°C alá essen.

Öntisztító funkció :

Ez a funkció lehetővé teszi a berendezés hatékony kiszáritását és tisztán tartását hűtő és párátlanító üzemmódok után, amikor a berendezés hőcserélője nedvesé válik.

A funkció a távirányító FAN gombjának 2 másodpercen túli nyomva tartásával indítható. Ez a funkció csak a hűtő, auto(hűtés) és párátlanító üzemmódban érhető el.

Automatikus újraindulás:

Áramszünet esetén a készülék működése leáll. Az áram visszatérése után a készülék automatikusan újraindul az áramszünet előtti beállításoknak megfelelően.

IFEEL (Follow me)funkció :

A berendezés távirányítója alkalmas a szoba hőmérsékletének mérésére. Ezzel lehetővé válik a klímaberendezés pontos szabályozása a szoba egy kívánt pontjának hőmérséklete alapján.Helyezze a távirányítót a kívánt helyre, irányítsa a beltéri egység felé és nyomja meg az „I FEEL,, gombot. A távirányítón megjelenik a  szimbólum. A távirányító rendszeresen továbbítja az általa mért hőmérsékletet a beltéri egységnek. Ne tegye a távirányítót olyan helyre és távolságra ahonnan a beltéri egység nem érzékeli az érkező infrajeleket. Ne tegye a távirányítót hideg vagy meleg tárgyak közelébe.

Amennyiben a beltéri egység hosszabb időn keresztül nem kap újabb jelet a távirányítótól akkor automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót.

A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható.

TURBO funkció:

A klímaberendezés TURBO üzemmódra állítva a lehető legrövidebb idő alatt lehűti a szoba levegőjét a kívánt hőmérsékletre.

Speciális „Blue Fin” bevonatú hőcserélők:

A beltéri egység hőcserélőjén a speciális bevonatnak köszönhetően nem tudnak megtelepedni és elszaporodni a baktériumok és gombák.

Kültéri egység a kondenzátorának élettartama jelentősen megnövekedhet az új bevonatnak köszönhetően. A bevonat véd az eső és egyéb korróziós hatásokkal szemben.

Inverter szabályozás:

A berendezés a hűtő, ill. fűtő teljesítményét automatikusan szabályozza az igénynek megfelelően a kompresszor fordulatszámának változtatásával.

Alacsony zajszintű üzemmód

A távirányító QUIET gombjával választhatja ezt az üzemmódot, ahol a beltéri ventilátor egészen alacsony zajszinttel működik. (Ekkor a berendezés teljesítménye is lecsökken)

MAJESTY, SUPREME CONTINENTAL TÁVIRÁNYÍTÓ V.

Nincs kijelzés, a
lamella megáll az
aktuális pozícióban.

ON/OFF gomb

A gomb megnyomásával a légkondicionáló ki - vagy bekapcsol.

A választott üzemmódtól függően előfordulhat, hogy több perc telik el, mire a beltéri egység elkezd levegőt fújni vagy leállni.

FAN gomb

Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:



Párátlanítás üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható.

+/- hőmérséklet állítás

A - gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

A + gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat: automata, hűtés, párátlanítás, ventilátor, fűtés.

Üzemmódok közötti váltás esetén előfordulhat, hogy újraindulásig a berendezés pár percig várakozik.



Függőleges légterelés

Megnyomásával a függőleges légterelő állásait, illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:



Egyszeri gombnyomásokkal válthatunk az ábrán látható állások között.

Tartsa hosszan lenyomva a gombot, majd engedje el, amikor a légterelőt szeretné megállítani.

X-FAN

Hűtés vagy párátlanítás üzemben tartsa lenyomva hosszan a „FAN gombot”. A penészedés elkerülése érdekében a beltéri egység leszárítja a lemezkéiről a nedvességet.

Ha a berendezést kikapcsoljuk hűtés vagy párátlanítás üzemben, a gép még kb. 2 percig kis fordulaton működteti a ventilátort, majd kikapcsol.

Vízszintes légterelés

Megnyomásával a vízszintes légterelő állásait, illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:



Nincs kijelzés, a lamella megáll az aktuális pozícióban.

Egyszeri gombnyomásokkal válthatunk az ábrán látható állások között. Ez csak bizonyos modelleknél elérhető.

Tartsa hosszan lenyomva a gombot, majd engedje el, amikor a terelőlapátot szeretné megállítani.



TURBO gomb

A gomb megnyomásával tudja a berendezést gyors hűtésre vagy gyors fűtésre kapcsolni.

QUIET üzemmód

A FAN gomb segítségével válassza ki a fejhallgató ikont. Bekapcsolt állapotban a beltéri egység csendes üzemmódba lép.

(Legalacsonyabb ventilátor fokozat)

Hőmérséklet és páratartalom kijelzés

Az „ON/OFF” és  gombok együttes megnyomásával tudja megjeleníteni a beltéri szobahőmérsékletet, majd újra megnyomva a páratartalmat. Az érték néhány másodpercre megjelenik a beltéri egység kijelzőjén. A távirányítón megjelenő ikonok:



I-FEEL gomb

A „Health” és „+” gombok megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét. Ügyeljen rá, hogy a távirányítóból 10 percenként küldött infrajel akadály nélkül eljuthasson a beltéri egység jelvéöig.

IDŐZÍTŐ gomb


Kikapcsolt állapotban ezzel tudja időzíteni a bekapcsolást, bekapcsolt állapotban pedig a kikapcsolást.

Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik az időzítő. Ekkor a „+” és a „-” gomb segítségével tudja beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) A beállítási tartomány 0.5 és 24 óra között lehetséges. Ezután nyomja meg

még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást. A távirányító azonnal küldi a jelet az berendezésnek és a villogás megszűnik. A gomb újboli megnyomásával tudja törölni az időzítést.

Páraszabályzás gomb


Hűtés üzemmód alatt a gomb megnyomásával tudja beállítani a kívánt páratartalom értékét. A beállítások a következők lehetnek:

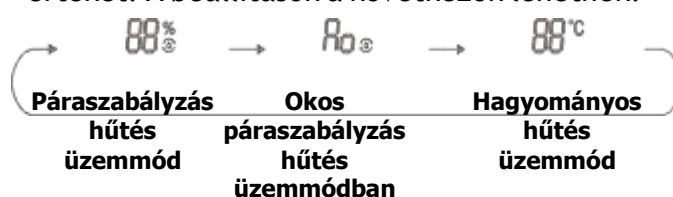

Amennyiben a páraszabályzás hűtés üzemmódban beállítást választja ki, a „88” és „%” ikonok 5 mp-ig villognak a távirányító kijelzőjén, ekkor a fel-le nyilak segítségével tudja beállítani az értéket 40%-80% között. A hőmérséklet értéke állítható.

Amennyiben az „Okos” páraszabályzás hűtés üzemmódban beállítást választja ki, a kijelzőn és távirányítón megjelenik az „Ao” felirat 5 mp-ig. A berendezés gyárilag előre beállított, az emberi test számára optimális érték szerint fog működni.

Párátlanítás üzemmód alatt a gomb megnyomásával tudja beállítani a kívánt páratartalom értékét. A beállítások a következők lehetnek:

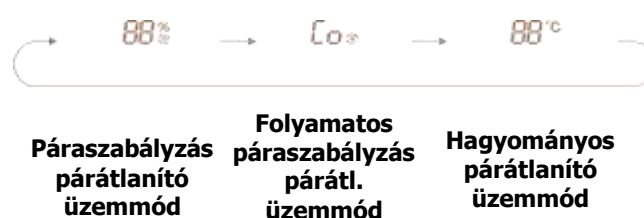

Amennyiben a páraszabályzás párátlanítás üzemmódban beállítást választja ki, a „88” megjelenik a távirányító kijelzőjén, ekkor a fel-le nyilak segítségével tudja beállítani az értéket 30%-70% között. A hőmérséklet értéke nem állítható.

Amennyiben a folyamatos páraszabályzás párátlanítás üzemmódban beállítást választja ki, a kijelzőn és távirányítón megjelenik a „Co” felirat. A berendezés folyamatosan párátlanít, nem szükséges a páraérték és a hőmérséklet állítása.

SLEEP gomb

A gomb megnyomásával három beállítás közül választhat. Sleep 1 , Sleep 2 , Sleep 3 

Sleep 1 : Hűtés vagy szárítás üzemmódban a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal növekszik, 2 órán belül pedig 2°C-kal. Fűtés üzemmódban a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1°C-kal, 2 órán belül 2°C-kal lecsökken.

Sleep 2: A berendezés előre beállított gyári értékek szerint működik.

Sleep 3: A berendezés a felhasználó által beállított értékek szerint működik. Miután kiválasztotta a „Sleep 3”-at, nyomja meg hosszan a „TURBO” gombot. Ekkor a távirányítón megjelenik az „1 hour” felirat és villogni kezd a beállítható,

1 órán belüli célhőmérséklet értéke. A „fel-le” nyilak segítségével állítsa be a kívánt hőmérsékletet, majd nyomja meg a „TURBO” gombot a mentéshez. A távirányító kijelzője automatikusan átugrik a következő órák célhőmérsékleteinek beállításához. Ismételje a beállításokat (2 hours - 8 hours) addig, amíg a távirányító kijelzője visszaáll alaphelyzetbe. Bekapcsolt funkció esetén a kijelzőn és a távirányítón sem változik a hőmérsékletérték.

LOCK(zár)

Ki-, illetve bekapcsolt állapotban az „ON/OFF”, valamint a „-” gomb egyidejű lenyomásával lezárhatjuk/feloldhatjuk a billentyűzetet. Amikor lezárt állapotban van, a kijelzőn megjelenik egy  ikon. Feloldott állapotban ez az ikon nem látszik. A beüzemelés után a feloldott állapot válik alapértelmezetté.

WI-FI gomb

A gomb megnyomásával a berendezésben lévő Wi-Fi egység ki- vagy bekapcsol. Kikapcsolt állapotban a „MODE” és „WIFI” gomb együttes megnyomásával a Wi-Fi egység alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava: 12345678.

Az Android és iOS rendszerre letölthető „GREE+” alkalmazással vezérelhető a berendezés. További információért kérjük keresse fel a www.gree-magyarorszag.hu weboldalt.

Auto CLEAN (öntisztítás)

A berendezés kikapcsolt állapotában tartsa nyomva 3 mp-ig a

„MODE” és „” gombokat. A kijelzőn és a távirányítón megjelenik a „CL” felirat. A folyamat kb. 20 percet vesz igénybe, a beltéri egység hőcserélője előbb lejegesedik, majd ezután leolvad. Eközben kevés hideg levegő áramlik át rajta. A funkció törléséhez nyomja meg egyidejűleg újra a gombokat vagy az ON/OFF gombot és várja meg, amíg a „CL” felirat eltűnik.

Hideg levegő befűvés elleni védelem

Amikor a berendezés „HEAT” vagy „AUTO HEAT” módban van, a kompresszor és a külső ventilátor elindul. A beltéri ventilátor mindaddig nem indul, amíg a befűvott levegő hőmérséklete kellemesen meleg nem lesz.

Light gomb

Megnyomásával a beltéri egység kijelzőjének világítása kapcsolható ki-, illetve be a következő beállítások szerint.



Ha az „Auto LED”-et választja ki, a kijelző a környezeti fény mennyisége szerint automatikusan sötétedik vagy világosodik.

°F/°C

Kikapcsolt állapotban a „MODE” és a „-” gomb együttes lenyomásával tud váltani a °C és a °F között.

Cold Plasma UV szűrő

A gombbal ki- és bekapcsolható a Cold-Plasma generátor és az UV szűrő. A beállítások a következők:



Ha a „fenyőfa” ikont választja, bekapcsol a Cold-Plasma generátor. Ha a „pajzs” ikont választja, bekapcsol az UV szűrő.

Ha a kettő kombinációját választja, mindkét szűrő aktív.

A „Cold Plasma” negatív ionokat bocsát ki magából, amelyek rátapadnak a levegőben található ártalmas részecskékre, így azok túl nehezek lesznek ahhoz, hogy a levegőben szálljanak, így fennakadnak a légszűrőkön. Az „UV szűrő” ultraibolya fényt bocsát ki magából. A két technológiának köszönhetően elérhető, hogy a helyiség levegője már pár óra használat után sokkal tisztább legyen és jelentősen csökkenjen a benne található vírusok és baktériumok mennyisége.

Hangjelzés

A „MODE” és gombok együttes megnyomásával csökkentheti a berendezés jelzését adó csipogás hangerejét.

Gyors hűtés

Az „ON/OFF” és „+” gombok együttes lenyomásával tudja bekapcsolni a gyors hűtés funkciót hűtés üzemmódban. Az előre beállított gyorshűtés értéke 25°C, ha újra megnyomja a gombokat az érték 16°C-ra csökken. A beltéri ventilátor sebessége automata üzemmódra vált.

A beállított érték 5 másodpercig villog, ekkor még a fel-le nyilak segítségével módosítható a célhőmérséklet, a „Fan” gomb megnyomásával pedig a ventilátor sebességet lehet beállítani. Ha a villogás megszűnik, az előző gombok nyomása által kilép a funkcióból.

20 perc működés után a berendezés kilép ebből a funkcióból és az ezt megelőző beállítások szerint működik tovább.

Alacsony áramfelvétel funkció

A „MODE” és „SLEEP” gombok együttes lenyomásával be-, illetve ki tudja kapcsolni az alacsony áramfelvétel funkciót. A berendezés kikapcsolásakor a funkció törlődik. A beállítás a következő lehet:



Éjszakai üzemmód

Amikor hűtés vagy fűtés üzemmódban bekapcsolja valamelyik

„SLEEP” funkciót, a ventilátor sebességet pedig a legalacsonyabbra vagy a „Quiet” sebességre állítja, a kültéri egység éjszakai üzemmódba lép.

8Cos temperálás:

Amikor a berendezés fűtés üzemben van, a „-” gombot nyomja addig, amíg eléri 8°C-ot. Ezzel elérhető a hőtartás, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére alkalmazható.

Hűtés üzemben a „Mode” és „Timer” gombkombináció az energiatakarékos funkciót kapcsolja be, ekkor a kijelzőn az „SE” felirat jelenik meg.

A hőmérséklet és a ventilátor sebessége ekkor nem állítható. A

„sleep” és a „temperálás” egyszerre nem kapcsolható be, a gomb nyomásakor a legutóbbi írja felül az előzőt.

Karbantartási napló

A garancia feltétele, hogy a garancia ideje alatt a beüzemelő által meghatározott számban az üzembe helyezővel KÉK-, azaz F-Gáz kártyával rendelkező klímaszerezővel kötött megállapodás alapján a karbantartási munkákat elvégezzék!

IDŐPONT: _

NÉV: _

F-GÁZ SZÁM: _

ELVÉGZETT MUNKA RÖVID LEÍRÁSA:

IDŐPONT: _

NÉV: _

F-GÁZ SZÁM: _

ELVÉGZETT MUNKA RÖVID LEÍRÁSA:

IDŐPONT: _

NÉV: _

F-GÁZ SZÁM: _

ELVÉGZETT MUNKA RÖVID LEÍRÁSA:

IDŐPONT: _

NÉV: _

F-GÁZ SZÁM: _

ELVÉGZETT MUNKA RÖVID LEÍRÁSA:

IDŐPONT: _

NÉV: _

F-GÁZ SZÁM: _

ELVÉGZETT MUNKA RÖVID LEÍRÁSA:

KLÍMA JÓTÁLLÁSI JEGY

TÍPUS:.....

GYÁRTÁSI SZÁM:.....

ELADÓSZERV:

A VÁSÁRLÁS NAPJA: 20..... ÉVHÓ.....NAP

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap Megjavítva átadták: 20.... év hó nap Hiba oka: Javítás módja:..... Munkalap szám: A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap és a főszervélyre: 20.... év hó napig tart. aláírás (P.H.)	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: 20..... év hó nap Eladószerv: N° aláírás (P.H.)
ELLENŐRZŐ SZELVÉNY A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap Megjavítva átadták: 20.... év hó nap Hiba oka: Javítás módja:..... Munkalap szám: A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap és a főszervélyre: 20.... év hó napig tart. aláírás (P.H.)	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: 20..... év hó nap Eladószerv: N° aláírás (P.H.)
ELLENŐRZŐ SZELVÉNY A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap Megjavítva átadták: 20.... év hó nap Hiba oka: Javítás módja:..... Munkalap szám: A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap és a főszervélyre: 20.... év hó napig tart. aláírás (P.H.)	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: 20..... év hó nap Eladószerv: N° aláírás (P.H.)
ELLENŐRZŐ SZELVÉNY A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap Megjavítva átadták: 20.... év hó nap Hiba oka: Javítás módja:..... Munkalap szám: A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap és a főszervélyre: 20.... év hó napig tart. aláírás (P.H.)	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: 20..... év hó nap Eladószerv: N° aláírás (P.H.)
ELLENŐRZŐ SZELVÉNY A készülék meghibásodását bejelentették: 20.... év hó nap Megjavítva átadták: 20.... év hó nap Hiba oka: Javítás módja:..... Munkalap szám: A jótállás új határideje a készülékre: 20.... év hó nap és a főszervélyre: 20.... év hó napig tart. aláírás (P.H.)	JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY Típus: Gyártási szám: Eladás kelte: 20..... év hó nap Eladószerv: N° aláírás (P.H.)

Importőr: CH-Klíma
Magyarország Kft. 1151
Budapest Bogács utca 1-3. Adószám:
32803053-2-42 , HU32803053

P.H.

Jótállásijegysorszáma:

Eladó szerv tölti ki:

Modell:

Dátum:

Aláírás:

Köszönjük, hogy Cooper and Hunter klímaberendezést vásárolt. Amennyiben a termékkel kapcsolatos jótállási szolgáltatásokat igény-be kívánja venni, úgy kérjük, olvassa el az alábbi jótállási feltételeket. Figyelem! A berendezések szakszerviz által történő telepítést, üzembe helyezést, rendszeres karbantartást igényelnek. Minimális karbantartási igény: évi két alkalom. A karbantartások pontos számát a telepítő szerviz határozza meg.

Jótállási feltételek

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény Hatodik Könyv XXIV. fejezet,151/2003 (IX.22.), valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg.

1.) Figyelem! Az eladótól, a készülék üzembe helyezettől követelje meg a jótállási jegy és az üzembe helyezési igazolás pontos kitöltését. Aszabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a közvetlen eladót terheli.

2.) Jótállási idő 36 hónap és további 24 hónap a kompresszorra, ipari felhasználás esetén 12 hónap.

3.) A jótállás kezdő időpontja az üzembe helyezés napja. Ha az üzembehelyezést a vásárlást követő hat hónapon túl teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék vásárlásának a napja lesz.

4.) A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a készülékkel és annak jótállási igényével rendelkezik

5.) A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő, üzembe helyező szerv által az összes szelvényen hitelesített jótállási jeggyel lehet. A hitelesített jótállási jegynek tartalmaznia kell:

a.) A készülék típusát és gyártási számát. b.) Az eladás keltét. c.) Az eladó, üzembe helyező bélyegzőjét.

6.) Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott számla esetén) pótolunk.

7.) A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

8.) Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Készülék csere

A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított 3 munkanapon belül oly mértékben meghibásodott, hogy az a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék vissza-szolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vevő beleegyezése esetén a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. A 3 munkanapos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az üzlet bármely okból nem tartott nyitva.

Jótállási igény érvényesítésének kizáró okai

1.) Jótállási jegy hiánya.

2.) Hiányosan kitöltött jótállási jegy.

3.) A berendezés gyári száma hiányos, rongált, vagy módosított.

4.) Nem rendeltetésszerű használat.

5.) Szakszerűtlen telepítésből adódó meghibásodás.

6.) A berendezést az NKVH-nál nem regisztrált szakszerviz telepítette, helyezte üzembe, vagy javította.

7.) A javítás során nem a gyártó által előírt alkatrész lett beépítve.

8.) Kötelezően előírt karbantartások hiánya, vagy számlával nem igazolt karbantartás.

9.) Erőszakos külső behatás által okozott rongálódás.

10.) Bizonyítottan pillanatnyi túlfeszültségből eredő meghibásodás.

11.) Elemi kár, zavarás, vagy a egyéb a gyártón, forgalmazón kívül eső ok miatti meghibásodás.

12.) A garancia érvényességének feltétele, hogy a klímaberendezés telepítése során túlfeszültség-védelem is beépítésre kerüljön. Ennek hiányában a garanciális igény nem érvényesíthető.

Javítás

Ha a vásárló javítást kér, annál a szakszerviznél kérheti, amely a beépítést részére elvégezte, a berendezést beüzemelte.

1.) A szerviznek törekednie kell arra, hogy a javítást az igény bejelentésétől számított 15 napon belül elvégezzék. Ha a javítás a 15 napot meghaladja, a vásárlót erről tájékoztatni kell. Ha 30 napon belül nem javítható a termék, köteles a vállalkozás azt 8 napon belül cserélni, ha cserére nincs lehetőség, akkor 8 napon belül a vételárat visszatéríteni. Ha három javítás után ismét meghibásodik a termék, köteles a vállalkozás azt 8 napon belül cserélni, ha cserére nincs lehetőség, akkor 8 napon belül a vételárat visszatéríteni.

2.) Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a bejelentéstől kezdve azzal az idővel, amely alatt a készülék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható.

3.) A készülék fődarabjának kicserélése esetén a fődarab tekintetében a jótállás újra kezdődik.

4.) A jótállási időben végzett javítás elvégzése után a szerviz szerelője a soron következő jótállási szelvényt kitölti.

A szerviznek a szelvényen fel kell tüntetnie:

a.) A javítási igény bejelentésének és a javított termék vevő részére történő visszaadása időpontját.

b.) A hiba okát és a javítás módját, a javítás időpontját.

c.) A jótállás új határidejét.